
ALIMENTACIÓN PORTÁTIL Y EQUIPO DE ASISTENCIA DE CARRETERA UPP120 DE UNIDEN

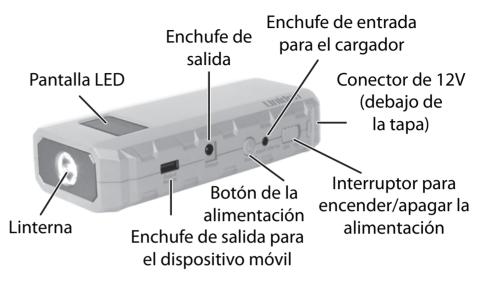

CARACTERÍSTICAS

- Pinzas universales de 12V
- Apoya motores de <5.0L (<3.0L diesel)
- Puerto USB de 5V/puerto 2.1Ah
- Linterna LED
- Bomba de aíre compacta con calibrador, accesorios para la aguja de aíre
- Cargadores CA/CC
- Descarga en descanso 12% de desgaste/año
- Estuche

QUÉ VIENE INCLUIDO

- La unidad de alimentación portátil UPP120
- Bomba del aíre con accesorios para la aguja de aíre

- Conector USB 2 1 (micro, mini)
- · Adaptador para el cable de arranque
- Cable espiral para la alimentación CC de 12V con adaptador para el encendedor de cigarrillos
- Adaptador de alimentación de 15V/1.0A

CÓMO USAR EL PAQUETE DE ALIMENTACIÓN UPP120

CARGA DE LA UNIDAD

- Use el cargador de 120V CA de pared para conectar la unidad a una toma de alimentación CA doméstica, o el cargador de 13.8V de vehículo para conectar la unidad al cargador del encendedor de cigarrillos.
- 2. Encienda el UPP120 para monitorear el proceso de carga en la pantalla.
- La pantalla muestra un 100% con 5 barras cuando la carga está completa.
- 4. Desconecte el UPP120 del adaptador de alimentación.

Para mejor resultados, cargue el paquete de alimentación completamente cada tres meses.

INSPECCIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PILA

- Deslice el interruptor ON/OFF a ON.
- Oprima **POWER** sin tener ningún dispositivo conectado al cargador.
- 3. La cantidad de barras en el icono de la pila indica cuanta energía queda en la pila.

CÓMO ARRANCAR UN VEHÍCULO

- 1. Asegúrese de que el cargador está completamente cargado.
- 2. Apague todos los accesorios en el vehículo (radio, aire acondicionado, etc.)
- 3. Conecte la pinza ROJA del cable de arranque al polo POSITIVO de la batería del vehículo.
- 4. Conecte la pinza NEGRA del cable de arranque al polo

- NEGATIVO de la batería del vehículo.
- Inserte el conector del cable de arranque en el conector del cable de arranque del paquete de alimentación. Asegúrese de que la conexión es sólida.
- 6. Encienda el UPP120.
- Gire la llave de ignición del vehículo por 3 segundos solamente. Si el vehículo arranca:
 - Desconecte los cables de arranque del paquete de alimentación primero, luego desconecte las pinzas de la batería.
 - Deje la ignición encendida por unos minutos, y luego apague el vehículo.
 - Encienda el vehículo.
- 8. Si el vehículo NO arranca a la primera vez, espere 1 minuto y trate otra vez.

CARGA DE UN DISPOSITIVO USB DE 5V (TABLETA, TELÉFONO CELULAR, ETC.)

- 1. Conecte el cargador USB 2-1 al UPP120.
- 2. Conecte su dispositivo al cable miniUSB o al cable microUSB.
- El UPP120 se enciende automáticamente y comienza a cargar su dispositivo. Se apagará cuando el dispositivo móvil esté cargado completamente.

CÓMO USAR LA BOMBA DE AÍRE

La bomba de aíre viene equipada para añadir aíre a los neumáticos del vehículo. Además, incluye adaptadores para la aguja de aíre, para añadir aíre a las ruedas de bicicletas, pelotas de deporte, etc.

No use la bomba de aíre más de 15 minutos a la vez. Deje que se enfríe después de 5 minutos de continuo uso.

- 1. Conecte el adaptador apropiado para la aguja, para bombear aíre si es necesario.
- 2. Conecte la bomba de aíre y luego al artículo para inflarlo.
- 3. Oprima el botón verde de alimentación en la bomba de aíre. Pare

- ocasionalmente de inflar su artículo para comprobar la presión del aíre. Monitoree el calibrador para asegurar que no infle demasiado su artículo.
- 4. Oprima el botón verde de alimentación otra vez cuando el artículo esté inflado para apagar la bomba de aíre.

CÓMO ENCENDER I A LINTERNA

- 1. Oprima **POWER** para encender la linterna LED en modo fijo.
- 2. Oprima **POWER** otra vez para circular por los 4 modos: fijo, estroboscopio lento, estroboscopio rápido, y APAGADO.

MANTENIMIENTO

Use sentido común cuando cuide de su UPP120. Asegúrese de que los conectores y los enchufes estén limpios y que no tengan escombros. Desconecte el UPP120 después de cargarlo. Guarde el UPP120 y sus accesorios en el estuche suministrado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Sl | TRATE ESTO |
|---|---|
| Mis artículos no se cargan/inflan. | Recargue el UPP120. |
| | Verifique que sus artículos están conectados correctamente. |
| No he usado mi UPP120 por un tiempo, y ahora la unidad está completamente agotada. | Puede que la haya guardado encendida. Recárguela. |

ESPECIFICACIONES

| Pila | |
|--------|----------------------------|
| Tamaño | 1.6 in.x 3.1 in. x 7.0 in. |
| | 40 mm x 80 mm x 170 mm |

| Temperatura de operación | – 4° hasta +140° F – 20° hasta +60° C) |
|--------------------------|---|
| Corriente de comienzo | 200A |
| Pico de corriente | 400A |
| Capacidad | 44.4WH |
| Ciclo de vida | 1,000 veces |
| Modo de carga | CA/CC 15V 1A |
| Bomba | |
| Entrada de alimentación | 12V CC |
| Presión máxima | 80 PSI |
| Corriente máxima | 4A |
| Corriente sin descarga | <2.5A |
| Velocidad del inflado | Menos de 10 minutos para inflar un neumático de 0 a 30 PSI. |
| Temperatura de trabajo | -14° hasta +140° F (-10° hasta +60° C) |
| Dimensiones | 10.8 x 9.5 x 4.7 cm |

ELIMINACIÓN DE LA PILA

La pila es independiente y no puede ser reemplazada por el usuario. La pila debe ser eliminada correctamente cuando ya no pueda ser recargada. Prácticas de carga correctas aumentarán la vida de la unidad. Para informarse acerca del reciclaje de pilas, llame gratuitamente al 800-822-8837.

INFORMACIÓN DE LA FCC/INDUSTRY CANADA

Este aparato cumple con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable.

Los cambios o modificaciones hechos a este equipo podrían anular el cumplimiento con los reglamentos de la FCC. Cualquier cambio o modificación que no estén expresamente aprobados por Uniden, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

L'appareil est conforme aux normes d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer

d'interférences et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal.

Tous les changements apportés à cet appareil, s'ils ne sont pas expressément approuvés par Uniden ou toute utilisation de celui-ci d'une autre manière que celle décrite dans ce guide peut annuler votre autorisation de le faire fonctionner.

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

¡Guarde su recibio! Se requiere prueba de la compra para recibir el servicio garantizado.

GARANTE: UNIDEN AMERICA CORP. ("Uniden")

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por un año al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después de 12 meses de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida por Uniden, C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de Uniden, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto.

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el evento de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante, de acuerdo con sus opciones, arreglará la unidad defectuosa y se la devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro coste (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía.

LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varíen de estado a estado. Esta garantía es

nula fuera de los Estados Unidos de América.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original).

Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo.

El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

Uniden America Service C/O Saddle Creek 743 Henrietta Creek Rd., Suite 100 Roanoke, TX 76262

800-297-1023, de las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., hora central, de lunes a viernes.